


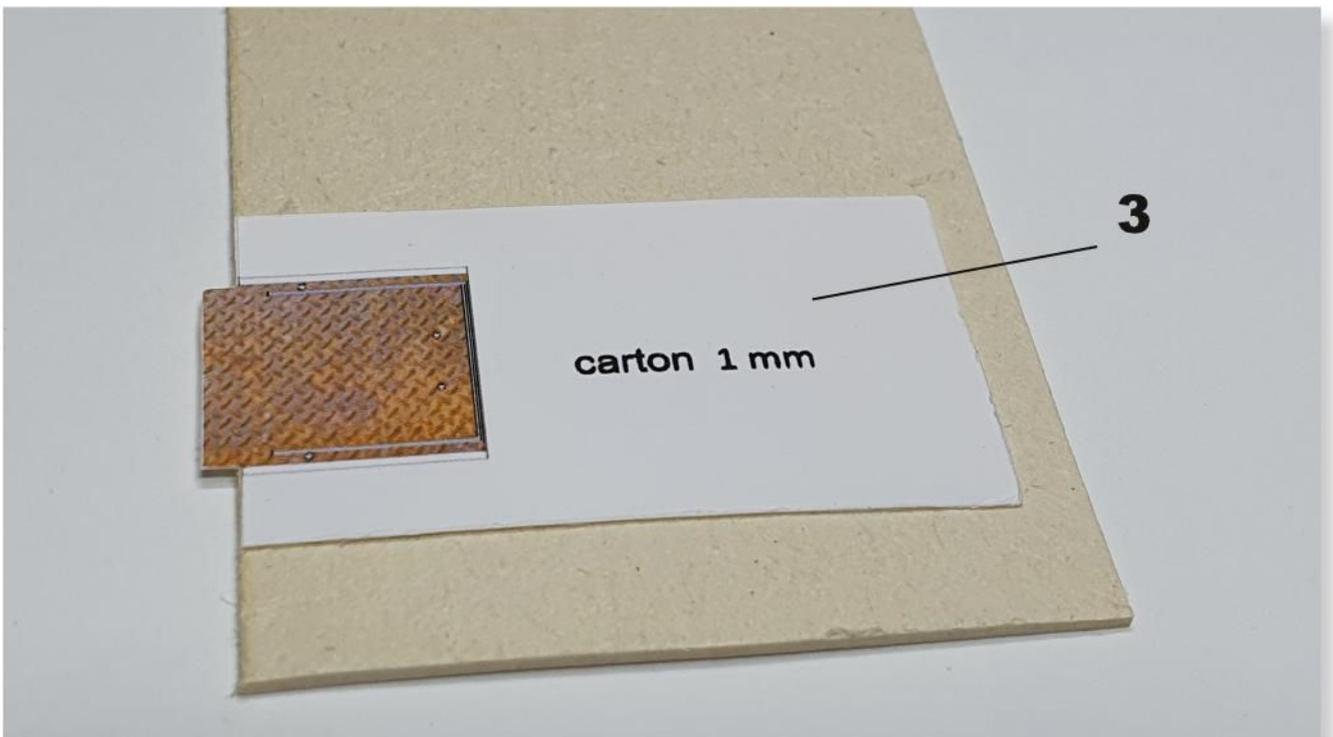
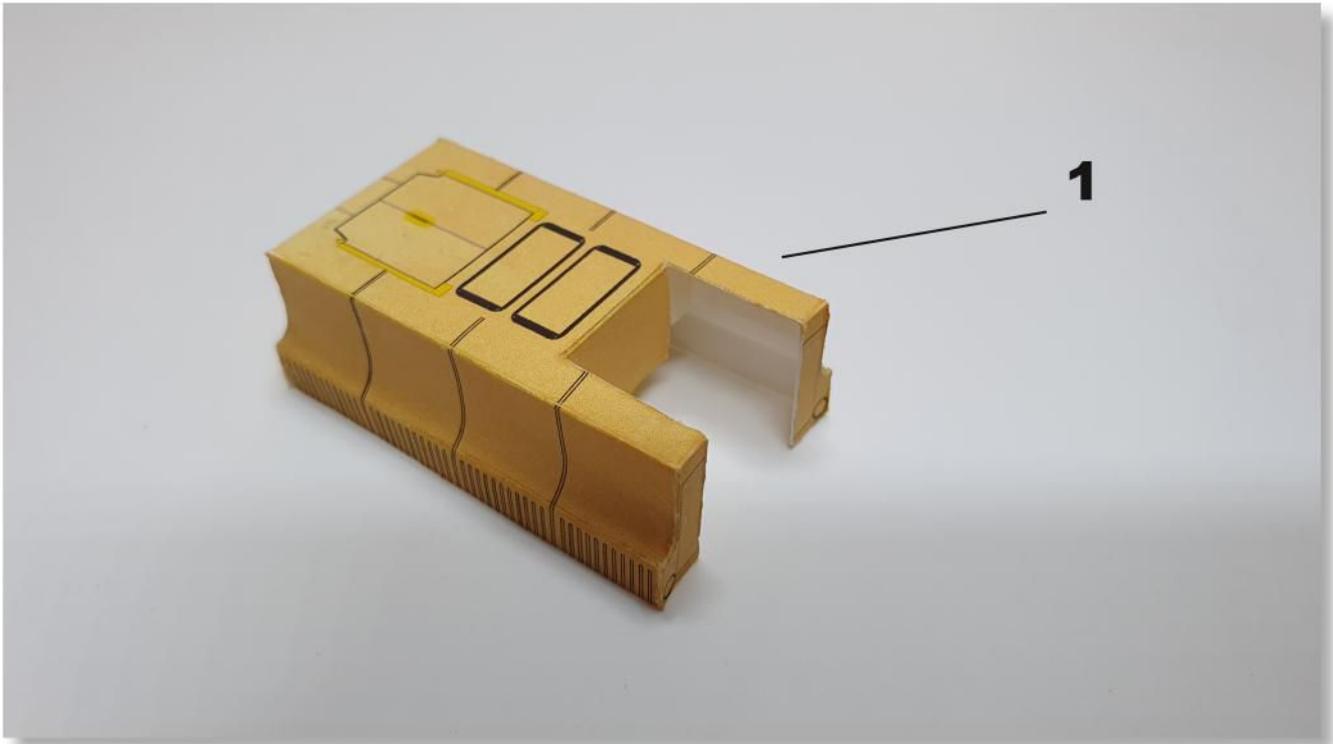


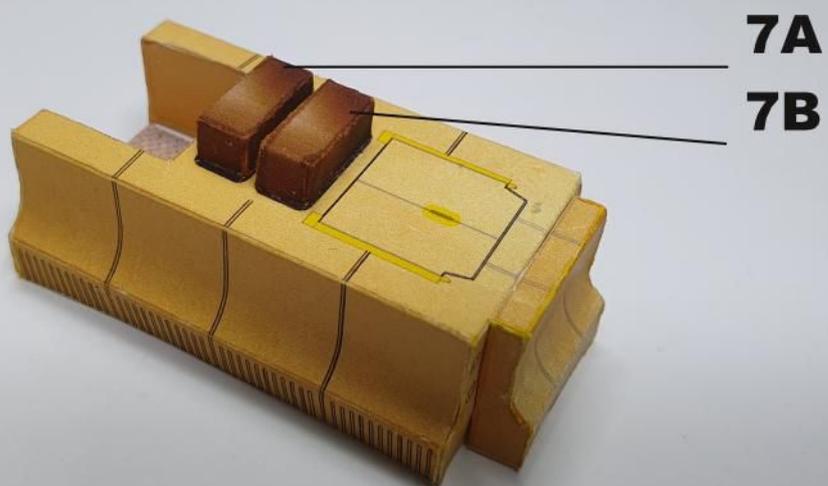

REBEL TRANSPORT SPEEDER


Instructions de montage

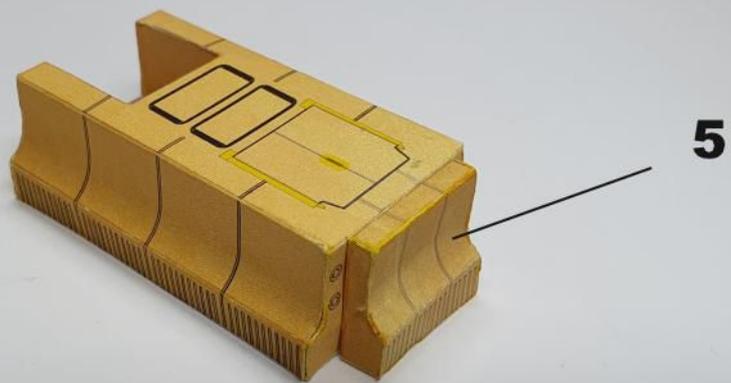

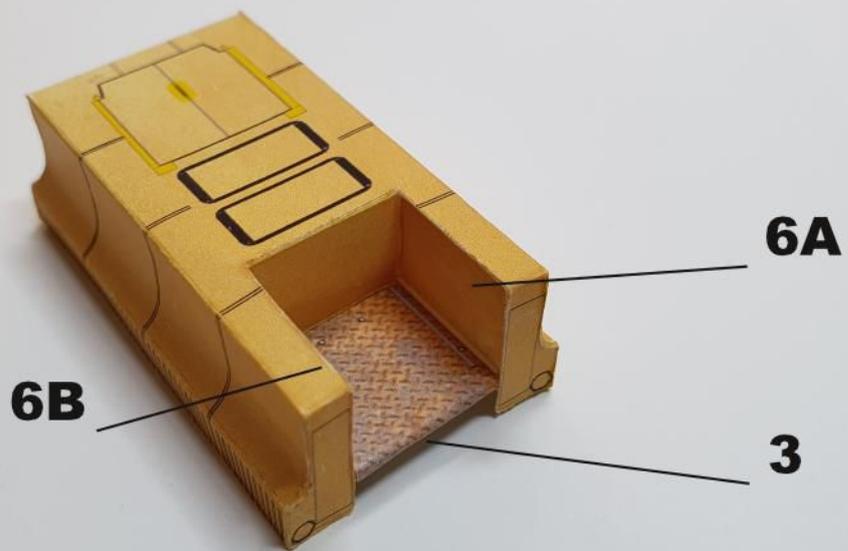


8A


8B



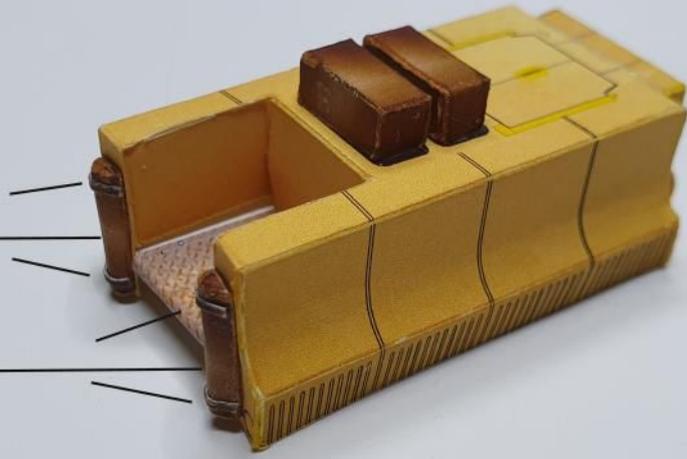



4

2

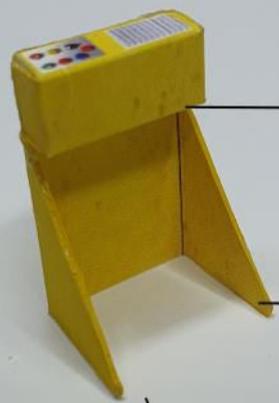

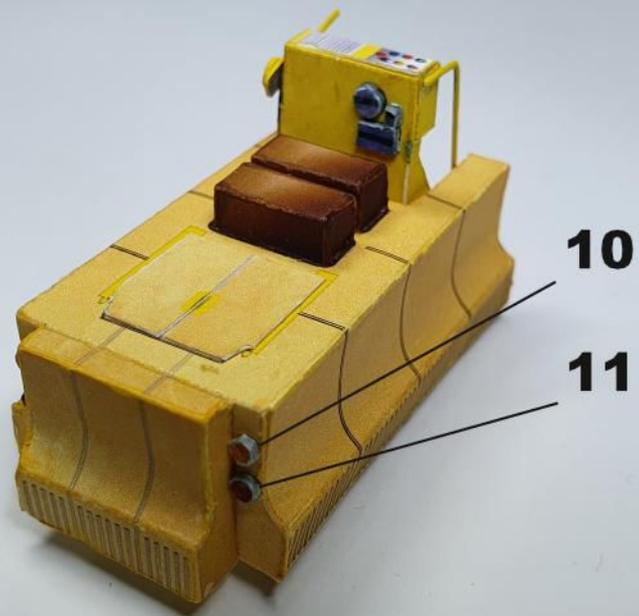

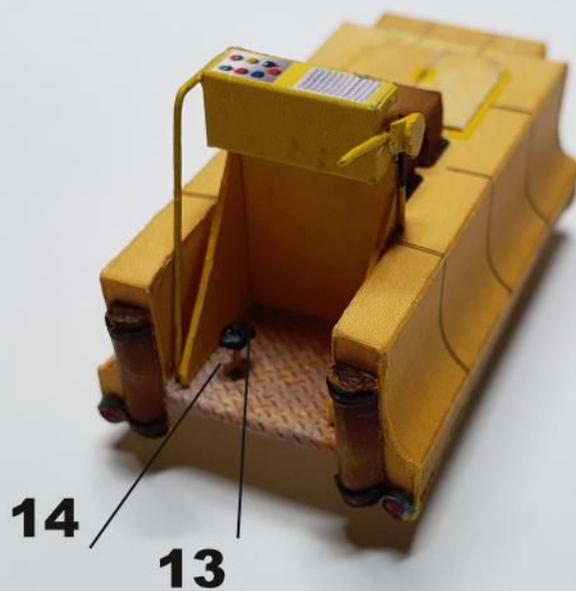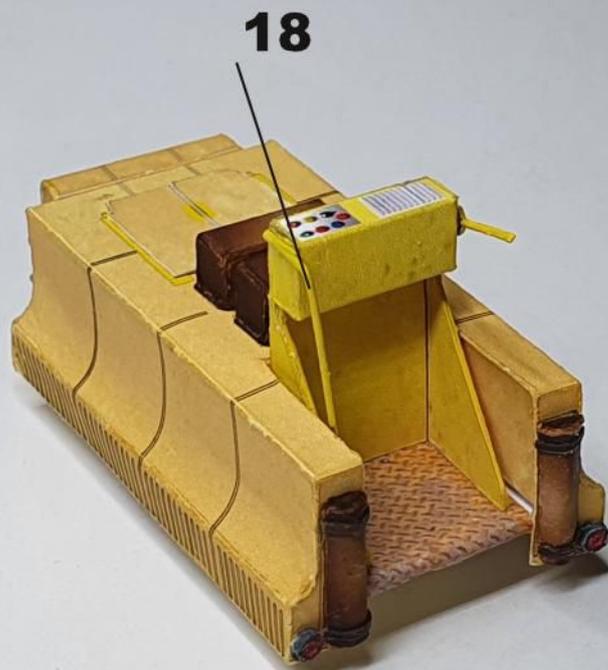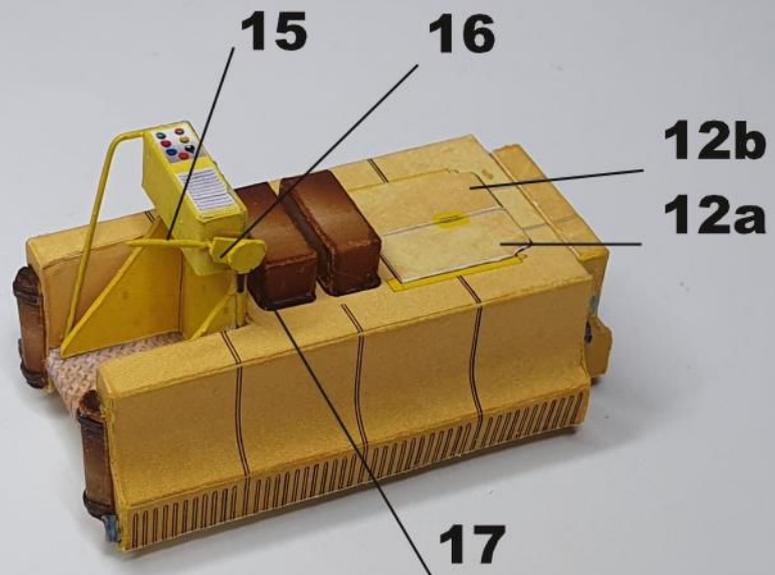

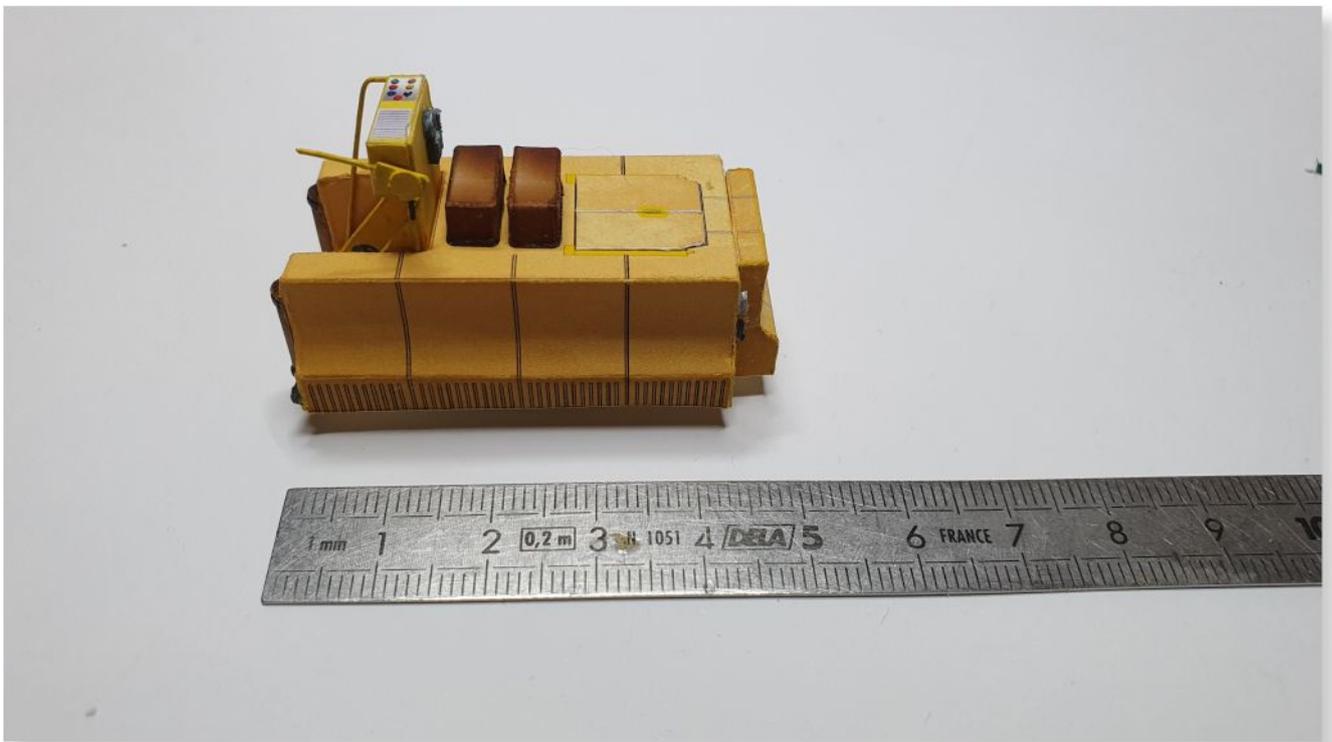

Pour simuler la sustentation, coller sous la pièce n°3, 4 pieds à réaliser dans du carton, du styrodure ou autre de hauteur 10 mm invisibles de l'extérieur.

